ANSCHÜTZ OPTICS
PRECISION EXPERTS

DE Bedienungsanleitung REFLEX VISIER

Vor Gebrauch sorgfältig lesen und für spätere Verwendung aufbewahren.

INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT

WARNUNG!

- Verwenden Sie dieses Gerät **NUR** in Übereinstimmung mit allen lokalen und nationalen Gesetzen und Vorschriften zum Gebrauch von Schusswaffen.
- Richten Sie Ihre Waffe – auch eine ungeladene Waffe – **NIEMALS** auf etwas, das Sie nicht töten oder zerstören wollen.
- Vergewissern Sie sich **IMMER**, dass Ihre Waffe vollständig entladen ist, bevor Sie diese Vorrichtung anbringen oder entfernen. Denken Sie daran, das Patronenlager zu überprüfen.

© ahg Anschütz Handels GmbH
Raiffeisenstr. 26 | D-89079 Ulm | Deutschland
www.anschuetz-optics.com

PRODUKT-DIAGRAMM

Frontansicht:

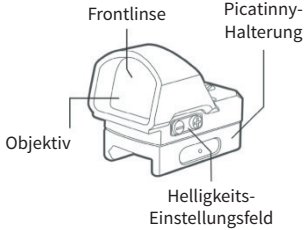

Rückansicht:

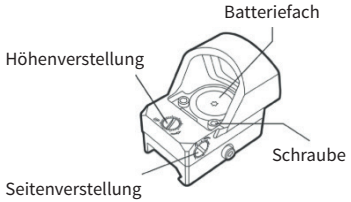

EINRICHTUNG

1. Schrauben Sie den Batteriedeckel mit dem mitgelieferten Torx-Schlüssel ab. Legen Sie eine CR1632-Batterie mit der **+**-Seite nach oben ein. Bringen Sie den Deckel wieder an und schrauben Sie ihn fest.
2. Lösen Sie den Verriegelungsbolzen am Sockel des Visiers mit demselben Schraubenschlüssel. Setzen Sie das Visier in einem angenehmen Abstand auf die Schiene Ihrer Waffe, so dass die Linse zur Mündung und vom Schaft weg zeigt. Ziehen Sie den Bolzen wieder an.

EINSTELLUNG

1. Drücken Sie entweder **+** oder **–**, um den roten Punkt zu aktivieren. Die anfängliche Helligkeitsstufe ist 3.
2. Verwenden Sie **+** und **–**, um die Helligkeit des roten Punkts einzustellen.
3. Drücken Sie **+** für 3 Sekunden, um das Muster zu ändern.
4. Halten Sie die **–** Taste gedrückt, um den roten Punkt auszuschalten. Das Visier speichert die zuletztverwendete Einstellung, wenn es wieder aktiviert wird.
5. Gehen Sie zu Ihrem Schießstand oder einem anderen sicheren und legalen Ort für Schießübungen. Stellen Sie eine Zielscheibe in der Hauptentfernung auf, die Sie für Ihr Visier verwenden möchten. 100 Yards auf ebenem Boden sind Standard. Stabilisieren Sie Ihre Waffe so vollständig wie möglich, zielen Sie direkt auf die Mitte der Zielscheibe und schießen Sie. Wenn der Auftreffpunkt (POI) auf dem Papier liegt, geben Sie 2 – 4 weitere Schüsse ab. Weicht dieser Punkt deutlich von Ihrem Zielpunkt (POA) ab, stellen Sie die Windrichtung und die Höhe Ihres Visiers anhand der durchschnittlichen Abweichung ein.
   An windigen Tagen oder an Orten, an denen Schießstände nicht verfügbar oder zu teuer sind, kann stattdessen ein Laserzielgerät (nicht im Lieferumfang enthalten) verwendet werden. Folgen Sie den separaten Anweisungen und richten Sie den POA des Visiers auf den Laserpunkt aus. Beachten Sie jedoch, dass dies nur eine grobe und ungenaue Ausrichtung ermöglicht. Der Laser folgt einer geraden Bahn und nicht dem Bogen eines echten Geschosses, und selbst die kleinste Abweichung führt zu einer spürbaren Divergenz auf große Entfernung.
6. Stellen Sie die horizontale Ausrichtung des Visiers mit dem mitgelieferten Einstellwerkzeug ein, indem Sie die Schraube für die Windrichtungseinstellung drehen, die sich in der Nähe des Objektivs befindet und mit R gekennzeichnet ist. Drehen Sie die Schraube von sich weg (im Uhrzeigersinn), wenn der Zielpunkt zu weit rechts liegt, und drehen Sie sie zu sich hin (gegen den Uhrzeigersinn), wenn er zu weit links liegt. Jeder Klick entspricht einer halben Winkelminute (MOA), wobei jede MOA fast genau einen Zoll bei einer Entfernung von 100 Yards (2,3 cm auf 100 m) misst.



7. Stellen Sie die vertikale Ausrichtung des Visiers mit demselben Werkzeug ein, um die Schraube für die Höheneinstellung zu drehen, die sich in der Nähe des Objektivs befindet und mit UP gekennzeichnet ist. Drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn, wenn der Zielpunkt auf dem Ziel zu hoch liegt. Drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, wenn er zu niedrig ist. Jeder Klick entspricht ½ MOA.
8. Geben Sie weitere 3 oder 5 Schüsse ab, bis die Kugeln die Mitte der Zielscheibe berühren.

VERWENDUNG DES BEWEGUNGSSENSORS

Dieses Visier ist mit einem Bewegungssensor ausgestattet. Um Ihre Batterie zu schonen, schaltet sich Ihr Visier nach 15 Minuten ohne Bewegung automatisch aus, auch wenn es nicht selbst ausschalten. Solange Sie das Visier nicht ausschalten, bleibt es jedoch. Der Sensor reaktiviert den roten Punkt in der vorherigen Helligkeitsstufe, sobald Sie Ihre Waffe wieder bewegen.

WARTUNG

- Reinigen Sie das Objektiv bei Bedarf mit dem mitgelieferten Tuch oder einem ähnlich sanften Tuch. Verwenden Sie zum Entfernen von öligen Ablagerungen eine spezielle Reinigungsflüssigkeit. Verwenden Sie niemals Alkohol, ätzende Chemikalien oder scharfe Scheuermittel, da diese die Schutzschicht des Objektivs beschädigen könnten.
- Prüfen Sie alle Teile des Visiers zwischen den Einsätzen auf Verschleiß oder Beschädigung. Reparieren oder ersetzen Sie alle problematischen Teile vor der weiteren Verwendung.
- Wenn das Visier längere Zeit nicht benutzt wird, reinigen Sie es und bringen Sie die Abdeckung wieder an, bevor Sie es an einem kühlen, trockenen und vor direktem Sonnenlicht geschützten Ort aufbewahren, der für Kinder unzugänglich ist.

ABSEHEN-MUSTER

Mehrfachabsehen

Kreis + Fadenkreuz + Dot
30 MOA Kreis

Fadenkreuz Kreis
52 MOA Fadenkreuz

Standard-Punkt
2 MOA Rotes Absehen

ANSCHÜTZ OPTICS
PRECISION EXPERTS

EN User Manual REFLEX SIGHT

Read carefully before use.
Keep for future reference.

SAFETY INFORMATION

WARNING!

- **ONLY** use this device in compliance with all local and national laws and regulations concerning the use of firearms.
- **NEVER** direct your weapon – even an unloaded weapon – towards anything you are unwilling to kill or destroy.
- **ALWAYS** make sure your weapon is completely unloaded before installing or removing this device. Remember to check the chamber.

© ahg Anschütz Handels GmbH
Raiffeisenstr. 26 | D-89079 Ulm | Germany
www.anschuetz-optics.com

PRODUCT DIAGRAM

Front view:

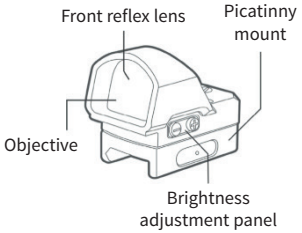

Rear view:

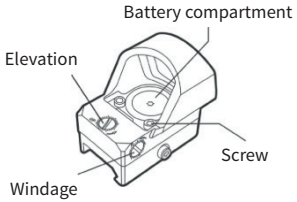

INSTALLATION

1. Unscrew the battery cap with the provided torx wrench. Insert one CR1632 battery **+** side up. Replace and Retighten the cap.

2. Loosen the locking bolt on the sight's base with the same wrench. Position the sight on your firearm's rail at a comfortable distance with its lens pointing towards the muzzle and away from the stock. Retighten the bolt.

ADJUSTMENT

1. Press either **+** or **–** to activate the red dot.
The initial brightness level is 3.

2. Use **+** and **–** to adjust the red dot's brightness.

3. Press **+** for 3 seconds to change the pattern.

4. Hold the **–** button to turn the red dot off. The sight will remember the last setting used when it is reactivated.

5. Go to your range or another safe and legal location for shooting practice. Place a target at the primary distance you want to use for your sight. 100 yards across level ground is standard. Stabilize your weapon as completely as possible, aim directly at the center of the target, and fire. If the point of impact (POI) is on the paper, fire an additional 2 – 4 additional shots. If this cluster varies appreciably from your point of aim (POA), adjust your sight's windage and elevation using their average divergence. On windy days or in locations where shooting ranges are unavailable or cost prohibitive, a laser boresighter (not included) can be used instead. Follow its separate instructions, aligning the sight's POA with the laser dot. Bear in mind, however, that this can only provide rough and inexact alignment. The laser follows a straight path rather than the arc of an actual bullet and even the slightest misplacement creates noticeable divergence at long range.

6. Adjust the sight's horizontal alignment using the provided adjustment tool to turn the windage adjustment bolt, which is located near the lens and marked R. Turn the bolt away from you (clockwise) if the POI is too far to the right and turn it towards you (counterclockwise) if it is too far to the left. Each click will be ½ minute of angle (MOA), with each MOA measuring almost exactly one inch at a range of 100 yards (2.3 cm at 100 m).



7. Adjust the sight's vertical alignment using the same tool to turn the elevation adjustment bolt, which is located near the lens and marked UP. Turn it clockwise if the POI on your target is too high. Turn counterclockwise if it is too low. Each click will be ½ MOA.

8. Fire additional sets of 3 or 5 shots, adjusting until your clusters hug the center of your target.

MOTION DETECTOR USE

This sight includes a motion sensor. To preserve your battery for maximum use, even if you don't shut it off yourself, your sight will automatically turn off after 15 minutes without movement. Unless you turn the sight off, however, the sight remains ready to go. The sensor will reactivate the red dot at its previous brightness level as soon as you move your weapon again.

MAINTENANCE

- Clean the lens as needed using the provided cloth or something similarly gentle. To remove oily buildup, use custom-purpose cleaning fluid. Never use alcohol, caustic chemicals, or harsh abrasives, which might damage the lens's protective coating.
- Check all parts of the sight for any wear or damage between uses. Repair or replace any problematic parts before further use.
- If the sight will not be used for a prolonged period of time, clean it and replace the cover before storing it in a cool dry place away from direct sunlight and inaccessible to children.

RETICLE PATTERN

Multi Reticle (If applicable)

Circle + Crosshair Dot
30 MOA Circle

Crosshair Circle
52 MOA Crosshair

Standard Dot
2 MOA Red Dot