

BEFESTIGUNG DES TRAGERIEMENS



Befestigen Sie den Gurt (F) an beiden Seiten des Modules (B) mit den Druckknöpfen.



Wiederholen Sie diesen Vorgang mit dem anderen Gurt (F) auf beiden Seiten des Modules (A).



Verbinden Sie den Trageriemen (G) mit den Gurten (F) mit beiden Clips auf beiden Seiten der Vorderseite des Spektives.



Wiederholen Sie diesen Vorgang an der Rückseite des Spektives.



Benötigen Sie mehr Unterstützung? Dann scannen Sie den hier abgebildeten QR-Code, oder besuchen Sie unseren Youtube-Kanal für ein Anleitungsvideo

Wenn Sie die neuesten Informationen und Angebote über Kowa-Sportoptikprodukte erhalten möchten, können Sie sich hier anmelden:
www.kowasnextbigthing.com

Kowa Optical Products Co., Ltd.
4th Fl., Toko Bldg, 4-11-1,
Nihonbashi-Honcho
Chuo-Ku, Tokyo 103-0023 | Japan

T: +81-3-5651-7061
info@kowa-PROMINAR.com
www.kowa-PROMINAR.com

Kowa Optimed Deutschland GmbH
Bendemannstr. 9,
40210 Düsseldorf | Deutschland

T: +49 (0) 211-542184-00
scope@kowaoptimed.com
www.kowaproducts.com

Kowa American Corporation
20001 South Vermont Avenue,
Torrance, CA 90502 | U.S.A.

T: +1 (800) 966-5692
customerservice@kowa.com
www.kowa-usa.com



C-880N NEOPREN - BEREITSCHAFTSTASCHE



ANLEITUNG

TASCHEN MODULE



OBJEKTIVDECKELHALTER



Die Objektivschutzkappe (D) beinhaltet einen praktischen Objektivdeckelhalter. Diese Halterung dient zur Aufnahme des Objektivdeckels, wenn das Spektiv verwendet wird. (Bild 1) ACHTUNG: Entfernen Sie immer den Objektivdeckel aus der Halterung und bringen Sie ihn wieder an der Objektivöffnung an, wenn Sie Ihr Spektiv transportieren. Falls das nicht geschieht, könnte die Halteschleife bzw. der Schutzdeckel an der Objektivlinse scheuern und Kratzer verursachen. (Bild 2)



Umhüllen Sie den Objektivteil des Spektives mit dem Modul (A).



Befestigen Sie das Modul (A) mit den drei Druckknöpfen auf der Unterseite des Spektives.




Schieben Sie das Modul (B) über das Okular und setzen Sie es auf den Spektivkörper.



Verbinden Sie die Module (A) und (B) mit dem Modul (C).



Fixieren Sie die Module durch die Druckknöpfe auf beiden Seiten.

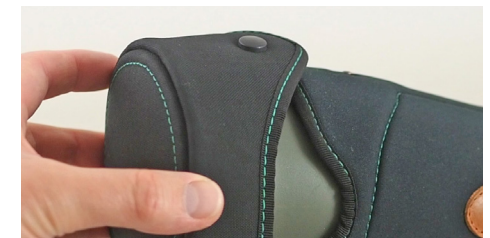


Schieben Sie das Modul (D) auf die Objektivöffnung.



Sichern Sie es durch die Druckknöpfe an der Ober- und Unterseite des Modules (A).



Stülpen Sie das Modul (E) über das Okular.

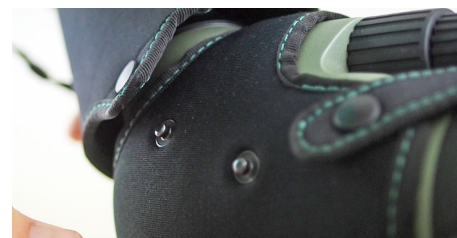

Befestigen Sie es beidseitig mit den Druckknöpfen am Modul (B).



Sichern Sie dieses Modul durch den sich auf dem angenähten Riementeil befestigten am Modul (B).