


Montageanleitung für ZWO EAF PRO Motorfokus an Skywatcher HAC125DX Astrograph



Lieferumfang:

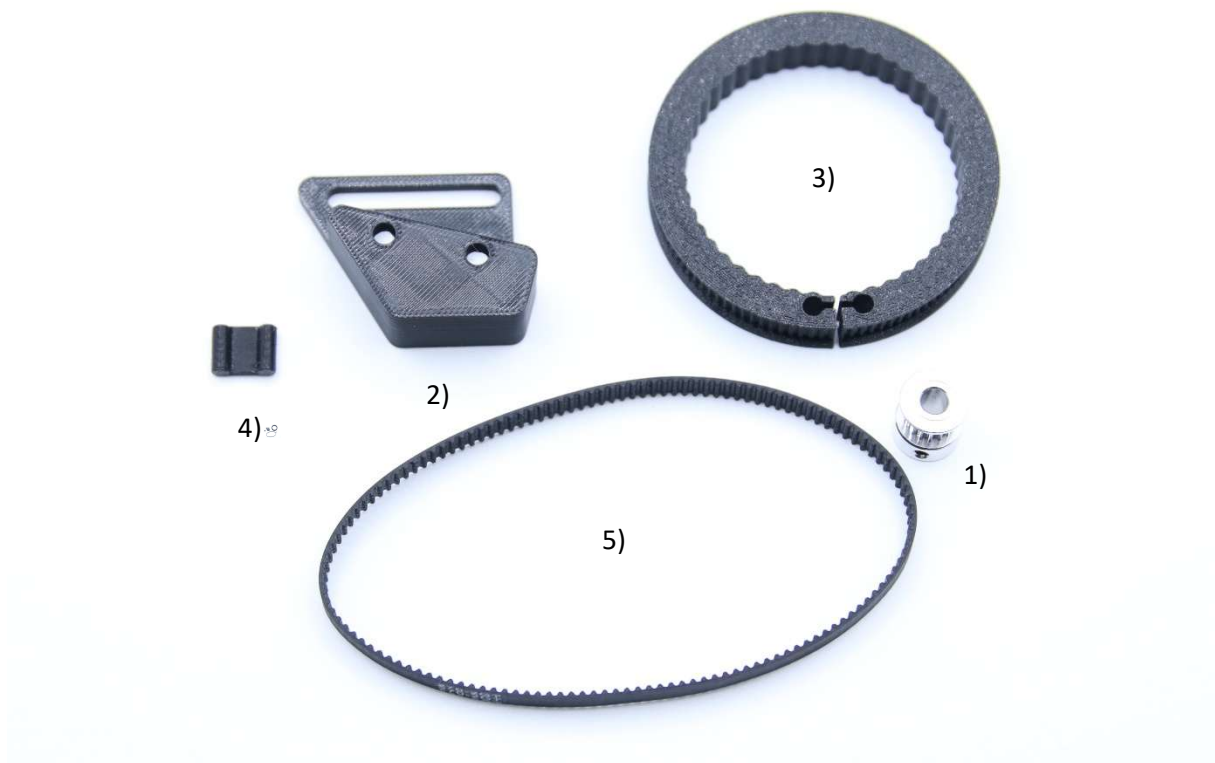

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1) Wellen Adapter | 4) Verbinder |
| 2) Motor Aufnahme | 5) Zahnriemen |
| 3) Zahnkranz | |


Montagezubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten (Inbusschlüssel Größe 1,5,2,5 und 3)

Bitte bei 3D Druckteilen immer bedenken! Nach fest kommt ab!
Ziehen Sie die Teile behutsam fest, so dass ein fester Widerstand zu
spüren ist. Gehen Sie nicht darüber hinaus.

**Für Ersatzteilbestellungen teilen Sie uns bitte den Farbpunkt auf der
Verpackung sowie die oben abgebildete Teilenummer mit. Ohne dieser
Nennung können wir Ihnen leider keine passenden Ersatzteile für Ihr Set
anbieten.**



Arbeitsschritt 1:

Verschrauben Sie den Wellenadapter (1) mit Ihrem EAF PRO. Achten Sie darauf das Sie den Wellenadapter (1) dabei komplett bis zum Gehäuse des EAF PRO schieben.

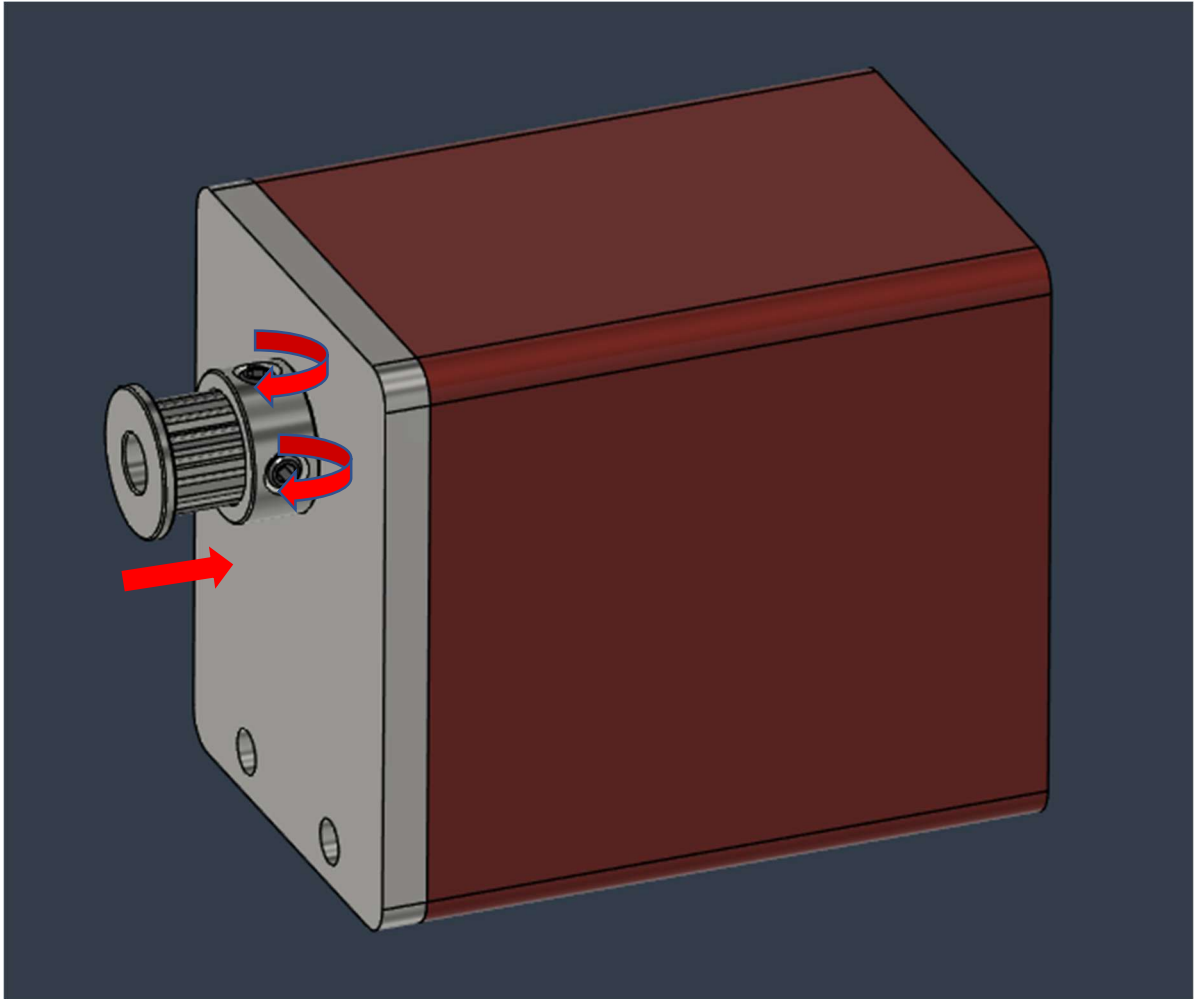


Arbeitsschritt 2:

Anschließend verschrauben Sie Ihren EAF PRO mit der Motor Aufnahme (2) und den beiliegenden M4x10mm aus Ihrem EAF Set. Diese liegen dem EAF PRO Set bei.

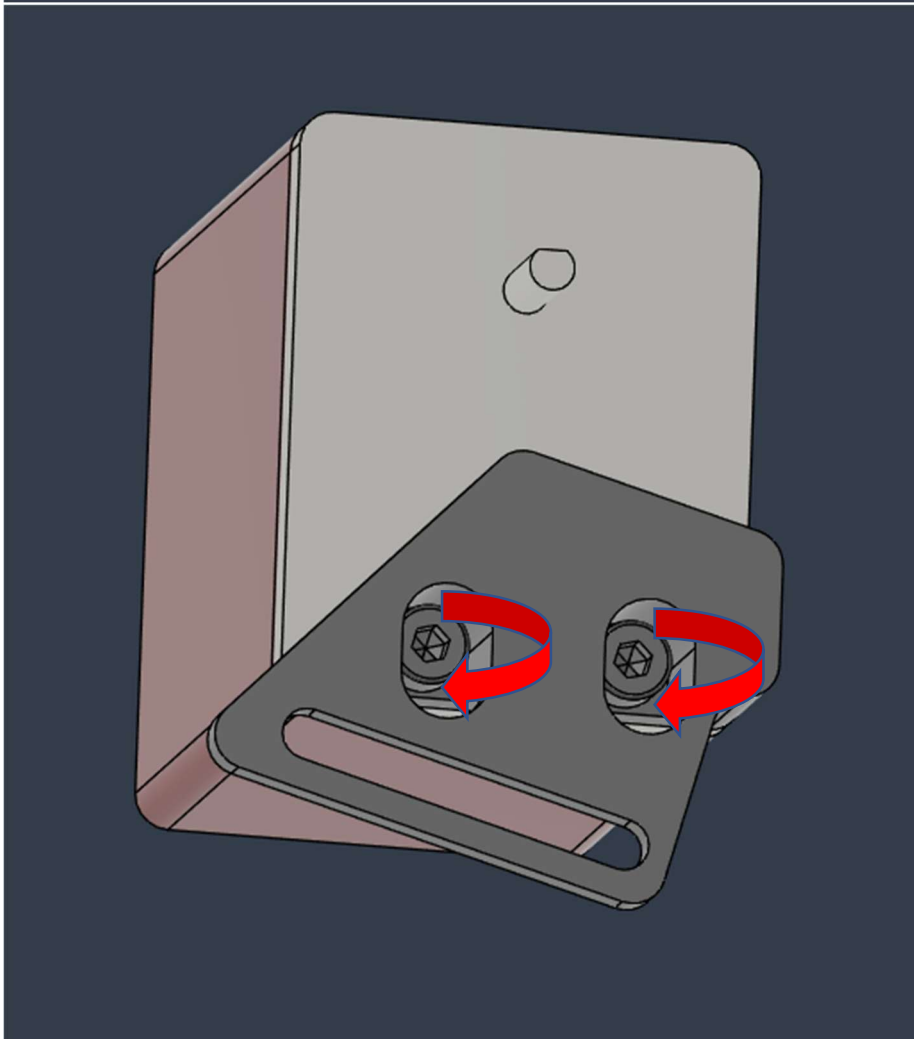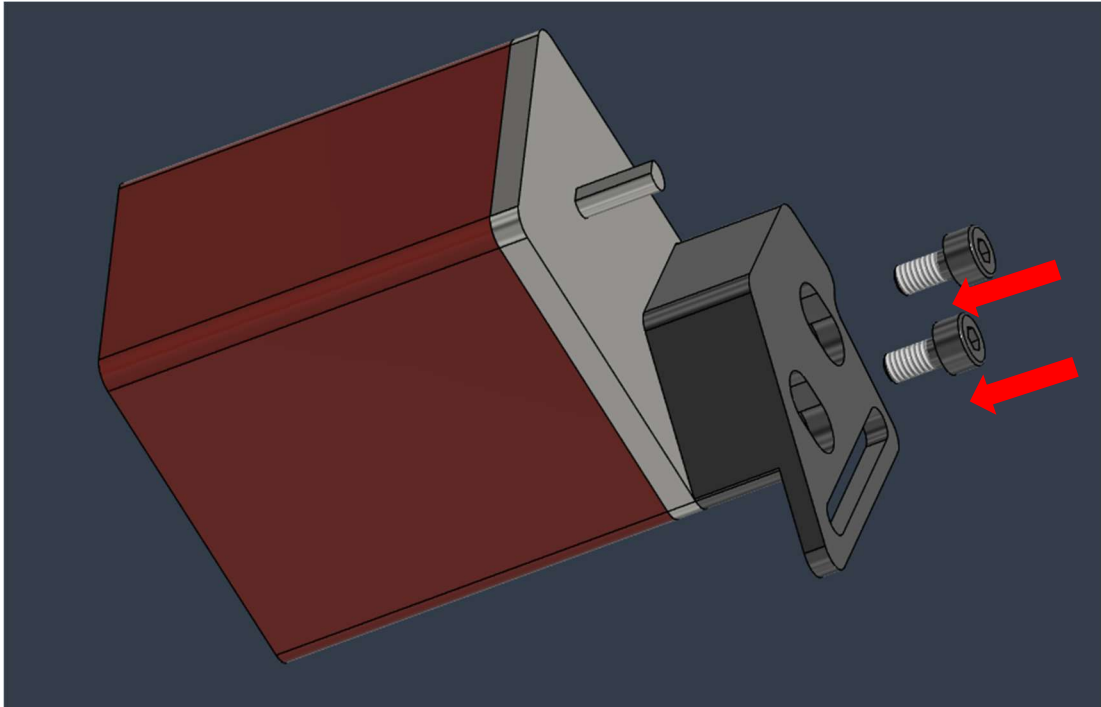


Arbeitsschritt 3:

Schieben Sie danach den Zahnkranz (3) über den Fokuser des Skywatcher HAC125DX und sichern Sie diesen mit dem Verbinder (4).

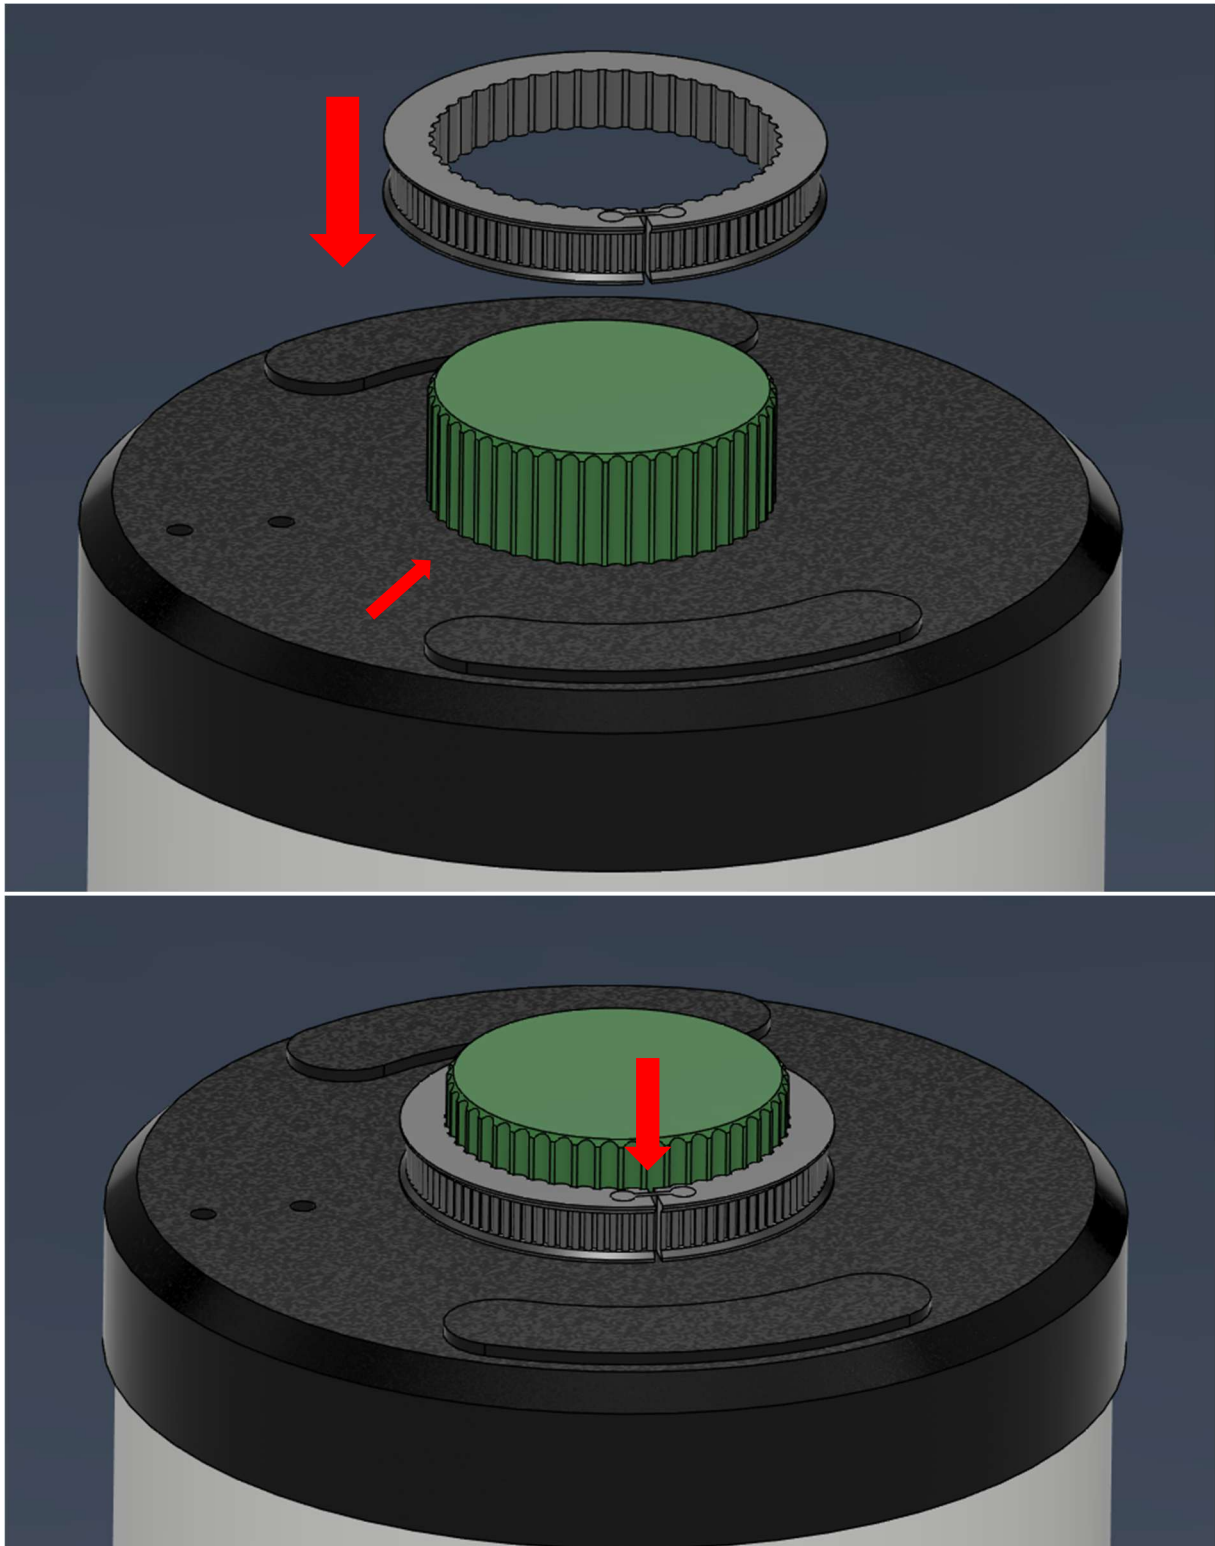


Arbeitsschritt 4:

Legen Sie nun den Zahnriemen (5) über den Zahnkranz und ziehen diesen schon nach außen in Richtung Tubus Ende.

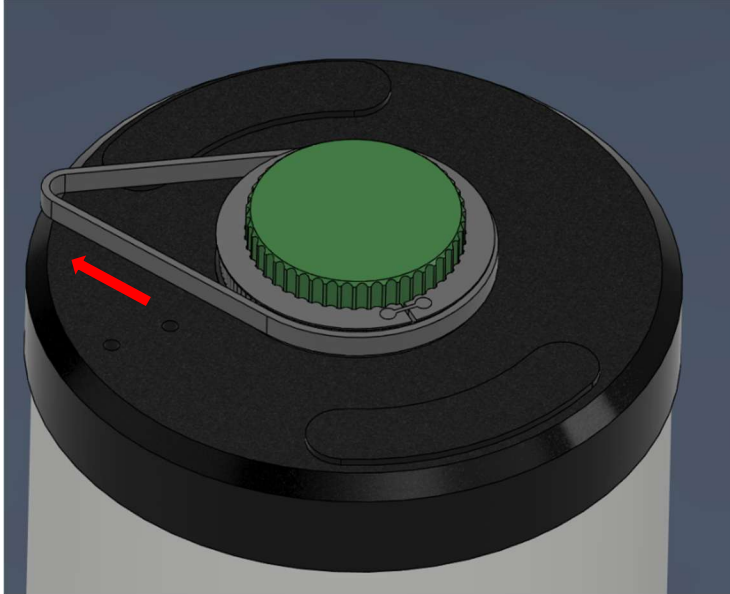


Arbeitsschritt: 5

Lösen Sie nun die beiden nebeneinander liegenden Schrauben an Ihrem bestehenden Skywatcher HAC125DX um anschließend die montierte Motoraufnahme an diese Stelle mit dem Tubus wieder mit den beiden Schrauben zu verschrauben. Legen Sie den Zahnriemen (5) über den Wellenadapter (1) und ziehen Sie dabei das Anbaukit nach außen und setzen Sie dabei die beiden vorher entfernten Schrauben wieder ein und schrauben das Set lose damit die Schrauben fixiert sind.

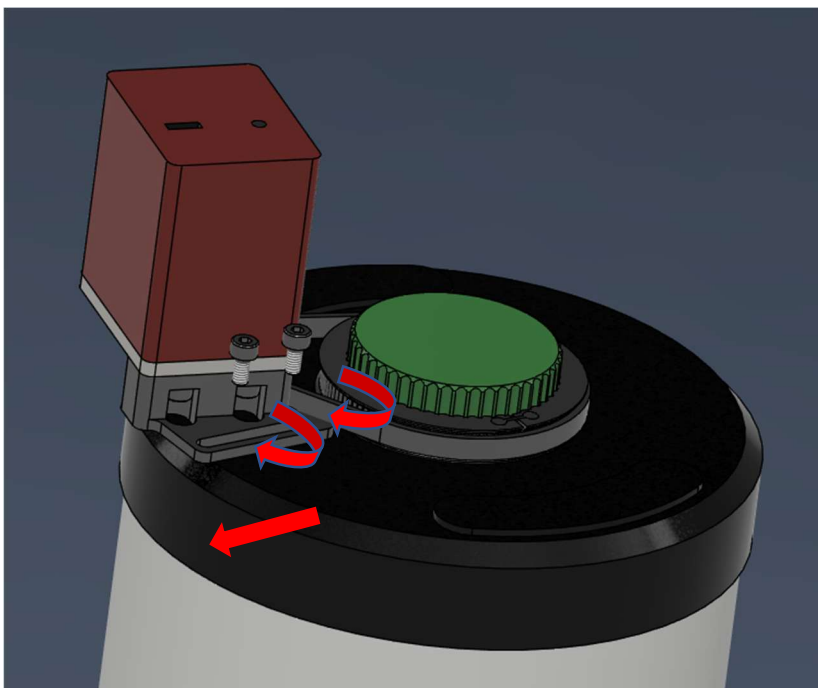

Ziehen Sie nun das Motor Anbaukit komplett nach außen und Schrauben Sie die beiden Schrauben am Tubus fest.

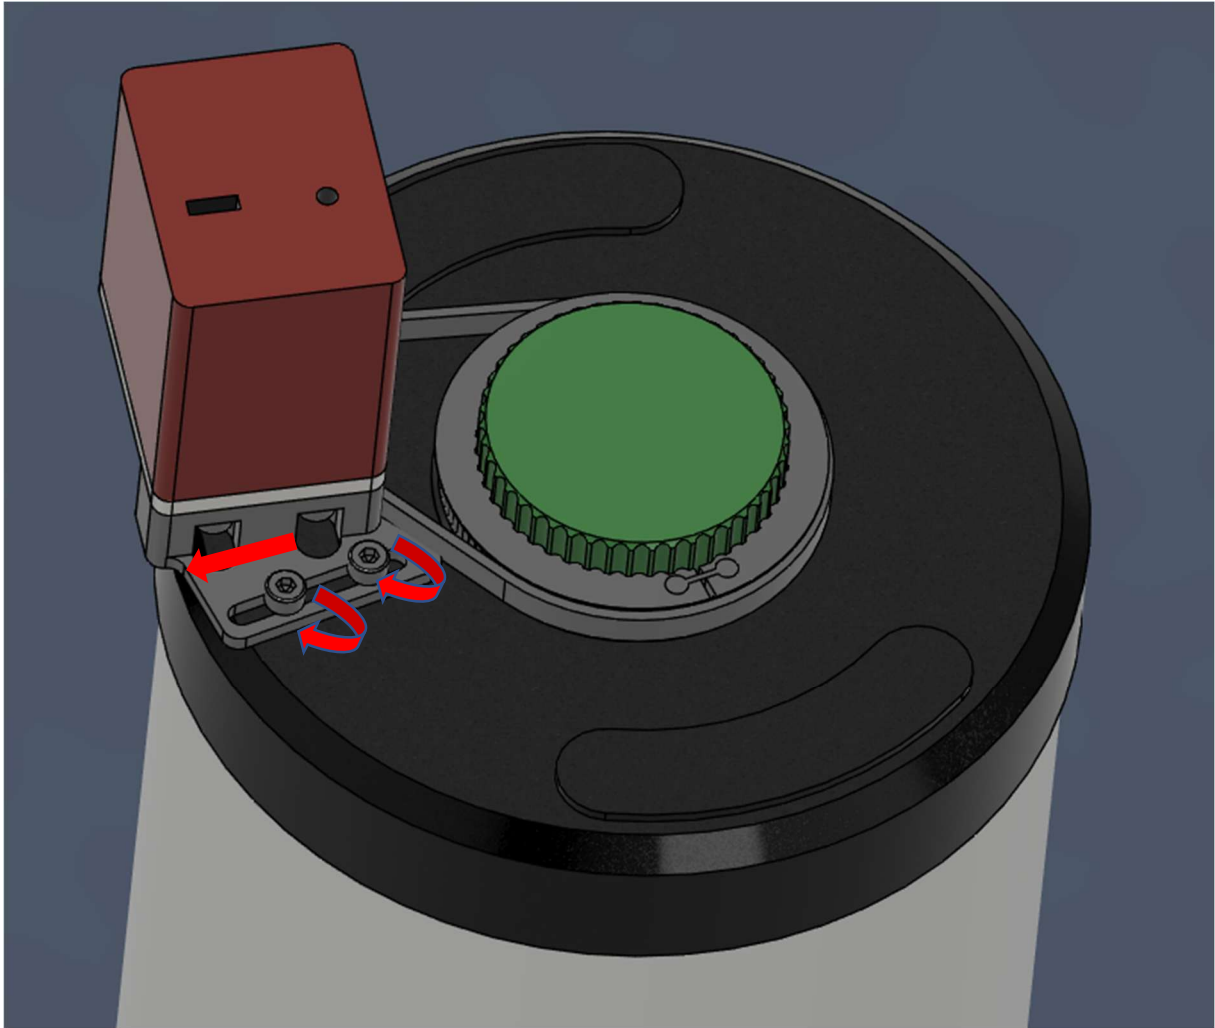

Glückwunsch! Die Montage ist dadurch abgeschlossen.